SoftBank 101K
クイックスタート

ソフトバンクは、
はじめています。
続けていきます。
環境への取り組み。

http://www.softbankmobile.co.jp

HONEY BEE®

2012年1月 第1版発行
ソフトバンクモバイル株式会社
ご不明な点はお求めになられた
ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。
機種名:SoftBank 101K
製造元:京セラ株式会社

KTF42P-FRX-
0112SZ

3.5mmイヤホン端子
赤外線ポート
カメラ
ライト
スピーカー
Name
各部の名称
ストラップホール
HONEY BEE
ディスプレイ
フロントカメラ
明るさ／近接センサー
受話口
着信／充電LED
外部接続端子
送話口
本書で記載しているディスプレイ表示は、実際の表示とは異なる場合があります。
ハードウェアキー設定
カスタマイズキーなどの動作を
カスタマイズすることができます。
ホーム画面で ➡「設定」➡「ユーザー補助」➡「ハードウェアキー設定」
画面ロック中の操作
電話キー／メールキー／カスタマイズキー／カメラキー（長押しのみ）を押すと、ロックを解除して割り当てられたアプリケーションを起動します。
＊ディスプレイ消灯時は起動しません。
Operation
基本キー操作
カメラキー
・【長押し】カメラを起動
カスタマイズキー
・すぐ文字を起動
・【長押し】簡易ライトを点灯
＊起動するアプリケーションはカスタマイズすることもできます。
電源キー
・ディスプレイを点灯／消灯（ロック）
・【長押し】携帯電話オプション画面表示
音量キー
・音量を1つずつ調節
・【長押し】音量を連続で調節
電話キー
・電話を起動
＊不在着信があるときは履歴を表示
・【長押し】電話帳を起動
メニューキー
・オプションメニューを表示
ホームキー
・ホーム画面を表示、ディスプレイを点灯
・【長押し】最近使用したアプリケーションを表示
戻るキー
・前画面に戻る
メールキー
・S!メール／SMSを起動
＊新着メールがあるときはメールを表示
・【長押し】S!メール作成画面を表示

タッチパネル操作

タップ

軽く触れて、すぐに離します。

ロングタッチ

軽く触れたまま、しばらくそのままにします。

ドラッグ

軽く触れたままなぞります。

フリック

軽く触れて、上下左右にはじきます。

ピンチ

2本の指で軽く触れ、開いたり閉じたりします。

ご使用前の設定

はじめて電源を入れたときは、初期設定画面が表示されます。
画面の指示に従って、各項目を設定してください。
ここではGoogleアカウントを作成する手順を例に説明しています。
開 始
101Kへようこそ
Androidをタップしてスタート
緊急通報
言語変更
Android™をタップ
初期設定が開始されます。
Googleアカウントの設定
Googleアカウントの設定
Googleアカウントをお持ちでない場合
作成
Googleアカウントをお持ちの場合
ログイン
後でアカウントをセットアップしますか？
スキップ
戻る
「作成」
Googleアカウントをお持ちの場合は、「ログイン」から設定してください。
Googleアカウントを設定すると、Androidマーケット™でアプリケーションをダウンロードできます。
新しいGoogleアカウントを作成する
名
姓
文字入力エリアをタップして入力します
ユーザー名
@gmail.com
戻る
次へ
名前、ユーザー名を入力 ➡「次へ」
パスワードを入力
パスワードの安全度
短すぎます
パスワードの確認
戻る
次へ
パスワードを入力 ➡ もう一度パスワードを入力 ➡「次へ」
次の情報はパスワードを忘れたときに使用します
セキュリティ保護用の質問
マイレージカードの
答え
予備のメール
戻る
作成
質問を選択し、答えを入力 ➡ メールアドレスを入力 ➡「作成」
下の画像に表示されている文字を入力してください:
次へ
表示されている文字を入力 ➡「次へ」
Google利用規約
サービス利用規約
戻る
同意して次へ
Google利用規約を確認 ➡「同意して次へ」
Google位置情報の利用
Google位置情報の利用
次へ
設定を選択（:ON／:OFF）➡「次へ」
Googleアカウントの登録完了
これでGoogleアカウントがこの携帯に登録されました。
セットアップを完了
「セットアップを完了」
初期設定が完了し、ホーム画面が表示されます。
画面がロックされた場合
を画面の外にフリックしてロックを解除してください。
08:21
SoftBank
Googleアカウントを後から設定することもできます。
ホーム画面で ➡「設定」➡「アカウントと同期」➡「アカウントを追加」
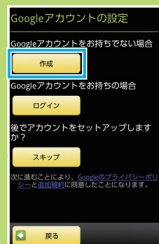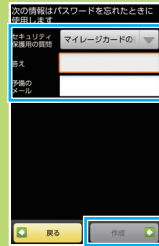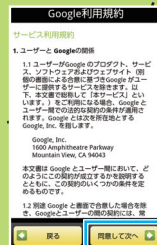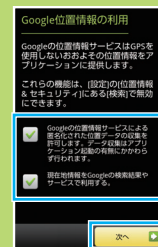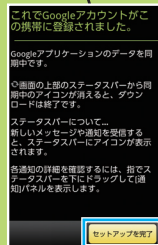
ホーム画面

本機の操作はホーム画面から開始します。
最大9つのホーム画面を、左右にフリック／ドラッグして切り替えられます。

ステータスバー

時刻／アイコンが表示されます。
下にドラッグ／フリックして、通知パネルを開くこともできます。

壁紙

ウィジェット、アプリケーションのショートカットなどが貼りつけられます。
ロングタッチでカスタマイズできます。

クイック起動

起動するアプリケーションはカスタマイズすることもできます。

ランチャー画面を起動し、アプリケーションを一覧表示します。
アイコンをタップして、アプリケーションを起動します。

本機の設定を変更するときにタップします。

SDカード内の静止画や動画など、各種データを閲覧するときにタップします。

インターネットを利用するときにタップします。

省電力ナビを利用するときにタップします。
Wi-Fi、画面の明るさなど、省電力に関する設定をまとめて管理できます。
使っていないアプリケーションを終了させることもできます。

文字を入力するときは
ソフトウェアキーボードを使用します。

テンキー

「テンキー⇔フルキー」

文字 (ロングタッチ)→
「テンキー⇔フルキー」

フルキー

文字 あA1 — 文字種を切り替えます。
・ひらがな→英字→数字→音声入力

記号 — 記号／顔文字／絵文字などを入力できます。

DEL — カーソルの前の文字を削除します。

Wi-Fi（無線LAN）

自宅などのアクセスポイントを利用して、3Gより快適にインターネットを楽しめます。

無線LANアクセスポイントに接続

→「設定」
→「無線とネットワーク」

「Wi-Fi」
（ 表示）
→「Wi-Fi設定」

目的のネットワークをタップ

パスワードを入力
→「接続」

Wi-Fiネットワークに接続されると、ステータスバーに が表示されます。

簡単設定

無線LANアクセスポイントがAOSS／WPSに対応している機器の場合は、簡単に接続の設定ができます。

「Wi-Fi設定」→「簡単設定」→「AOSS設定」／「WPS設定」

外出先でも

「ソフトバンクWi-Fiスポット」など、公衆無線LANアクセスポイントに接続することでも、Wi-Fiをご利用いただけます。
＊別途ご契約が必要です。

電話帳移行

これまでお使いの
電話機の電話帳データ(vCard)を、
あらかじめSDカードに保存してください。

ホーム画面で （アプリ一覧）➡
（保存・読込み）
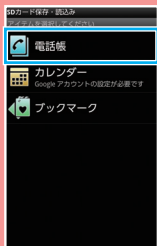
「電話帳」➡
「本体に読み込み」

「自動読み込み」

SDカードの電話帳データが読み込まれ、本機に保存されます。

カレンダーなどを移行することもできます。詳しい操作は取扱説明書をご確認ください。

赤外線通信を利用して移行することもできます。
ホーム画面で （アプリ一覧）➡ （赤外線）

電話
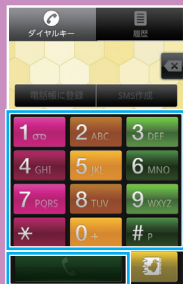
ホーム画面で

ダイヤルキー

電話番号を入力

をタップして電話帳から電話番号を入力することもできます。

「ダイヤルキー」／「履歴」

履歴

目的の履歴をタップ

08/21 08:21
090XXXXXXXX
00:16

音声発信
090-XXXX-XXXX

SMS作成

電話帳に登録

着信拒否登録

削除
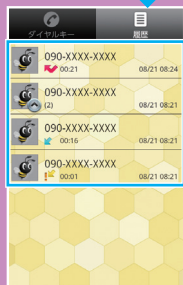
「音声発信」

電話を受ける

または （右にドラッグ）

ホーム画面で
（長押し）
または

（電話帳）から、
電話帳を利用して電話をかけることもできます。
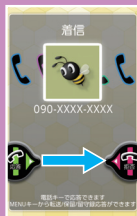
メール

S!メール／SMS（）以外にも、パソコン用メールを送受信できるPCメール（ ）、GoogleのWebメールサービスであるGmail（ ）を利用できます。

S!メール作成／送信

ホーム画面で （長押し）

宛先を入力

（電話帳／送受信履歴）

件名、本文を入力

「送信」

メール確認

ホーム画面で

「受信フォルダ」➡
目的のフォルダ／メールをタップ

新着メール受信／確認

「今すぐ読む」

すぐ文字

入力した文字を利用して、メモ帳、メール、検索など、すぐにアプリケーションを起動することができます。

マーケット

本機をより楽しくするためのアプリケーションを、Android マーケット™から簡単にダウンロードできます。

取扱説明書

使い方ガイド（アプリ）

このケータイの使いかたを調べたり、FAQサイトへアクセスすることができます。

ホーム画面で （アプリ一覧）➡ （使い方ガイド）

※使い方ガイドは通知パネルからも起動できます。

オンラインマニュアル

このケータイまたはパソコンでも確認できます。

- ●ケータイから
  ホーム画面で （ブラウザ）➡ ➡「ブックマーク」➡「オンラインマニュアル」
- ●パソコンから
  http://www.softbank.jp/mb/r/support/101k/
  （PDF版取扱説明書もダウンロードできます。）

お問い合わせ先

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ソフトバンクカスタマーサポート

総合案内

ソフトバンク携帯電話から　157（無料）
一般電話から　0800-919-0157（無料）

紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から　113（無料）
一般電話から　0800-919-0113（無料）

スマートフォン テクニカルサポートセンター

スマートフォンの操作案内はこちら
ソフトバンク携帯電話から　151（無料）
一般電話から　0800-1700-151（無料）

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡
+81-3-5351-3491
（有料、ソフトバンク携帯電話からは無料）